




a Rakuten company

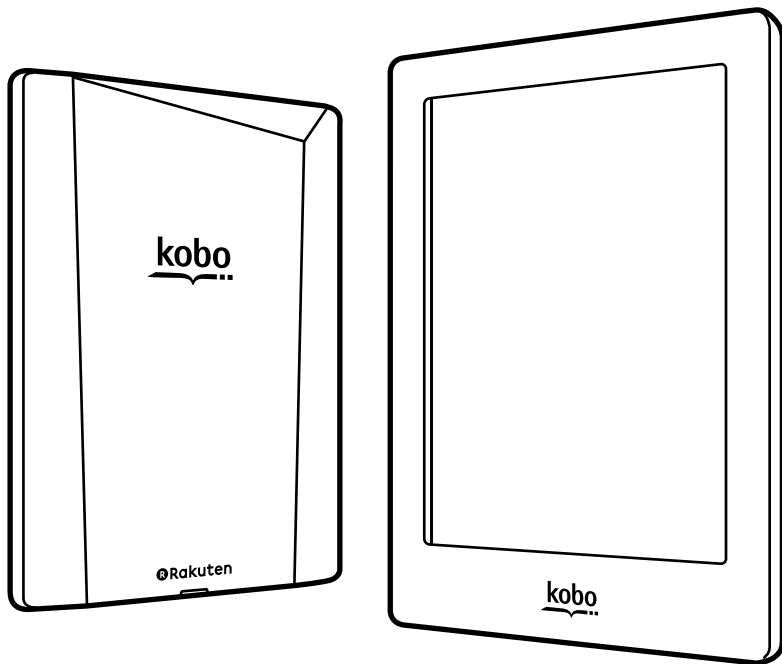

**kobo** aura **H2O**

Manual del usuario

# Índice

|   |    |
|---|----|
| Acerca de tu eReader Kobo.....                                      | 5  |
| Anatomía de tu eReader Kobo.....                                    | 5  |
| Cómo proteger tu eReader Kobo del agua.....                         | 7  |
| Usar tu eReader Kobo cerca del agua.....                            | 9  |
| Cargar tu eReader Kobo.....   | 10 |
| Cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared.....               | 11 |
| Encender y apagar tu eReader Kobo.....                              | 11 |
| Utilizar la pantalla táctil.....                                    | 12 |
| Utilizar el sistema ComfortLight.....                               | 13 |
| Cómo utilizar el ajuste de detección de agua.....                   | 14 |
| Conectar a tu ordenador.....  | 15 |
| <br>  |    |
| Usar la conexión Wi-Fi.....   | 17 |
| Conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi.....                       | 17 |
| Comprobar el estado de la conexión Wi-Fi en tu eReader<br>Kobo..... | 18 |
| Desactivar el Wi-Fi en tu eReader Kobo.....                         | 19 |
| <br>  |    |
| Sincronizar tu eReader Kobo.....                                    | 20 |
| Cómo funciona la sincronización.....                                | 20 |

|   |           |
|---|-----------|
| Sincronizar tu eReader Kobo con Wi-Fi.....                        | 21        |
| Sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop.....                 | 21        |
| <b>Utilizar la Biblioteca.....</b>                                | <b>23</b> |
| Utilizar la pantalla de inicio.....                               | 23        |
| Explorar tu biblioteca.....                                       | 24        |
| Buscar libros.....  | 25        |
| <b>Utilizar Kobo Cloud.....</b>                                   | <b>27</b> |
| Acerca de Kobo Cloud.....   | 27        |
| Descargar libros de Kobo Cloud a tu eReader Kobo.....             | 28        |
| Descargar todos tus libros en el eReader Kobo de una vez...       | 29        |
| Quitar libros de tu eReader Kobo.....                             | 30        |
| Quitar todos los libros de tu eReader Kobo de una sola vez...     | 31        |
| <b>Leer en tu eReader Kobo.....</b>                               | <b>32</b> |
| Navegar por un libro.....   | 33        |
| Cambiar las opciones de texto y fuente en tu eReader<br>Kobo..... | 34        |
| Cerrar un libro.....  | 35        |
| Marcar páginas.....   | 36        |
| Encontrar una página marcada.....                                 | 36        |
| Resaltar texto en tu eReader Kobo.....                            | 37        |
| Ver los resaltes en el eReader Kobo.....                          | 37        |

|   |           |
|---|-----------|
| Quitar tus resaltes en un eReader Kobo.....                                 | 38        |
| Añadir notas a un libro en tu eReader Kobo.....                             | 39        |
| Ver tus notas durante la lectura en un eReader Kobo.....                    | 39        |
| Quitar notas de los libros en tu eReader Kobo .....                         | 40        |
| Usar el diccionario en tu eReader Kobo.....                                 | 41        |
| Añadir o quitar diccionarios.....   | 41        |
| Traducir una palabra.....   | 42        |
| <br>  |           |
| <b>Añadir libros.....</b>   | <b>44</b> |
| <br>  |           |
| Navegar por la Tienda Kobo.....   | 44        |
| Comprar un libro con tu eReader Kobo.....                                   | 45        |
| Añadir un libro a tu lista de deseos en tu eReader Kobo.....                | 47        |
| Ver tu lista de deseos.....   | 47        |
| Introducción a Adobe Digital Editions.....                                  | 48        |
| Instalar Adobe Digital Editions.....  | 49        |
| Crear un ID de Adobe.....   | 50        |
| Autorizar tu ordenador y tu eReader Kobo con Adobe<br>Digital Editions..... | 51        |
| Añadir libros a tu eReader utilizando Adobe Digital<br>Editions.....        | 52        |
| <br>  |           |
| <b>Obtener ayuda.....</b>   | <b>54</b> |
| <br>  |           |
| Obtener ayuda.....  | 54        |
| Información sobre seguridad, normativa y garantía .....                     | 54        |

# Acerca de tu eReader Kobo


## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Anatomía de tu eReader Kobo
- Cómo proteger tu eReader Kobo del agua
- Usar tu eReader Kobo cerca del agua
- Cargar tu eReader Kobo
- Cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared
- Encender y apagar tu eReader Kobo
- Utilizar la pantalla táctil
- Utilizar el sistema ComfortLight
- Cómo utilizar el ajuste de detección de agua
- Conectar a tu ordenador

## Anatomía de tu eReader Kobo

---

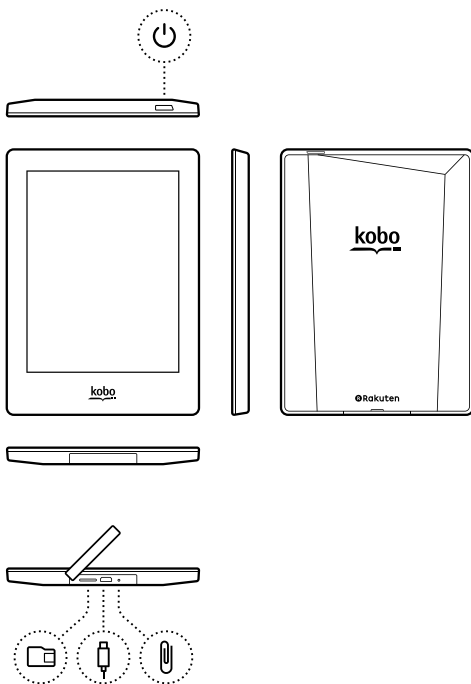

---

**Botón de encendido** – Presiona este botón para encender o apagar tu eReader o para ponerlo en modo en espera.



---

**Ranura micro SD** – Inserta una tarjeta micro SD para

incrementar la capacidad de almacenamiento de libros de tu eReader.



**Puerto micro USB –**  
Conecta tu eReader a tu ordenador utilizando el cable micro USB suministrado para cargar tu eReader o añadir libros.




**Abertura de reinicio –**  
Inserta un clip y presiona suavemente para reiniciar tu eReader.

## Cómo proteger tu eReader Kobo del agua

---

Tu Kobo Aura H2O se puede sumergir hasta un metro en agua dulce durante un máximo de 30 minutos si sigues estas instrucciones.

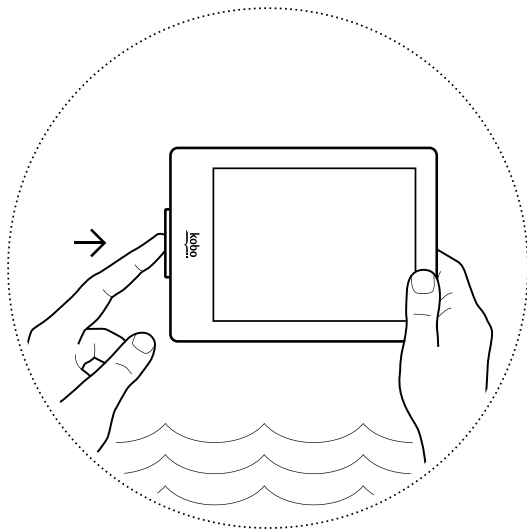

Tu eReader cuenta con un protector de puertos en la parte inferior para proteger las ranuras micro USB y micro SD del agua. Para que tu eReader sea resistente al agua, cierra el protector de puertos con firmeza, como se muestra en la imagen superior. Si el protector de puertos no está firmemente cerrado, tu eReader no funcionará correctamente en caso de que se sumerja en agua o se utilice en áreas con mucha humedad, y dejará de estar cubierto por la garantía.

Tu eReader cuenta con certificado IP67, lo que significa que ha sido probado y certificado como resistente al agua en determinadas condiciones. Estas son algunas de las medidas



que debes tomar para evitar dañar tu eReader con agua, polvo o arena.

- Mantén cerrado el protector de puertos cuando estés en el agua o en zonas de mucha humedad, como piscinas y baños.
- Abre el protector de puertos cuando tus manos y el eReader estén completamente secos.
- Limpia la arena o el polvo del protector de puertos antes de cerrarlo.
- Evita exponer tu eReader cerca de fuertes movimientos de agua, como cascadas u olas.
- No cargues tu eReader en el agua o cerca de ella ni en áreas con mucha humedad.
- Tu eReader no flota. No lo sumerjas en agua a más de un metro de profundidad.
- No mantengas tu eReader sumergido en agua durante más de 30 minutos.
- Ten cuidado de no soltar el protector de puertos de tu eReader.

## Usar tu eReader Kobo cerca del agua

---

Para disfrutar de una mejor experiencia de lectura, tus manos y la pantalla del eReader deben estar secas. Si se moja la pantalla, pásale un paño seco. Puede que la pantalla

no responda como debería si se utiliza cuando está mojada o en el agua.

Si tu eReader se moja con alguno de los siguientes líquidos, enjuégalo con agua dulce y sécalo antes de usarlo. Esto prolongará la vida de tu eReader.

- Agua salada
- Agua con jabón
- Agua clorada de piscina

## Cargar tu eReader Kobo

---

Antes de utilizar tu eReader Kobo por primera vez, debes cargarlo durante cuatro horas. Una batería del eReader Kobo cargada completamente puede durar hasta un mes. Te recomendamos cargar tu eReader Kobo con el cable micro USB que se suministra.

Si necesitas sustituir tu cable micro USB, puedes conseguir uno nuevo en cualquier establecimiento que venda cables micro USB.





Sigue estos pasos para cargar tu eReader.

1. Enciende tu ordenador.
2. Conecta el cable micro USB a tu eReader y al ordenador.

Puedes continuar leyendo mientras se carga tu eReader.

Puedes ver la carga de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla.

## Iconos de batería

- Sin batería 
- Cargando 
- Cargado parcialmente 
- Cargado totalmente 

## Cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared

---

Puedes cargar tu eReader Kobo con cualquier adaptador micro USB de 5 V y 500 mA.

**Nota:** Si viajas a un país que tenga un sistema eléctrico diferente, asegúrate de que tienes el convertidor adecuado antes de cargar tu eReader Kobo usando un enchufe de corriente.

## Encender y apagar tu eReader Kobo

---

Apagar tu eReader Kobo o ponerlo en modo en espera ayudan a que tu batería dure más.

Cuando pones tu eReader en espera y lo vuelves a encender después, te remite directamente a la última pantalla que viste. Puede ser una página de un libro, la Tienda Kobo o un área en tu biblioteca.

Si apagas tu eReader, volverás a la página de inicio cuando se encienda de nuevo.

- **Para encender tu eReader:** Mantén pulsado el botón de encendido durante dos segundos. La luz del botón de encendido parpadeará y tu eReader se encenderá.
- **Para poner tu eReader en modo en espera:** Pulsa el botón de encendido rápidamente.
- **Para reactivar tu eReader:** Pulsa el botón de encendido rápidamente.
- **Para apagar tu eReader:** Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú Apagar.

## Utilizar la pantalla táctil

---

Cuando tu eReader esté encendido, puedes pulsar la pantalla para abrir libros, pasar páginas, seleccionar artículos y más. Aquí tienes algunos gestos que te pueden resultar útiles.


- **Pulsar:** Pulsa la pantalla suavemente para abrir un libro, pasar una página, seleccionar un menú y mucho más. Este gesto será el que más utilices.
- **Deslizar:** Utiliza este gesto para desplazarte por los libros de tu biblioteca, ajustar el brillo de la pantalla y pasar páginas.
- **Mantener pulsado:** Mantener pulsada la pantalla. Este gesto te permite seleccionar el texto mientras lees. Mantén pulsada una palabra. Cuando la sueltes, tu eReader subrayará la selección y mostrará un círculo al principio de la palabra y otro al final. Arrastra los círculos para seleccionar más texto.


**Nota:** No todos los libros permiten que se seleccione texto. Por ejemplo, no puedes seleccionar texto en archivos PDF o cómics.

## Utilizar el sistema ComfortLight

---

Puedes ajustar el brillo del sistema ComfortLight desde la pantalla de inicio o durante la lectura.

- En tu página de inicio, pulsa el icono de brillo  en la parte superior de la pantalla y luego desliza la barra hacia la izquierda o la derecha.
- Durante la lectura, desliza hacia arriba o hacia abajo a lo largo del borde izquierdo de la pantalla.

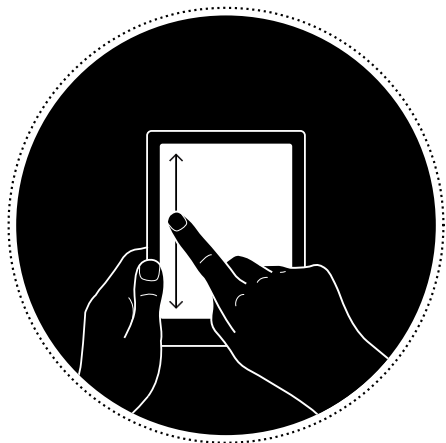


## Cómo utilizar el ajuste de detección de agua

---

El ajuste de detección de agua impide que se pasen páginas sin querer cuando la pantalla del eReader se moja.

Cuando el ajuste de detección de agua está activado, tu eReader mostrará una ventana de diálogo que te indicará que debes secar la pantalla si se detecta agua. Para continuar, tan solo tienes que secar la pantalla y cerrar la ventana de diálogo.

Puedes apagar el ajuste de detección de agua para que no aparezca un cuadro de diálogo cuando tu eReader detecte que la pantalla está mojada.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.  
Aparecerá el panel de Configuración rápida.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Configuración de Lectura**.
5. Activar o desactivar la detección de agua:
  - Desactiva la casilla que se encuentra al lado de la *Detección automática de gotas de agua* para desactivar la detección de agua.
  - Selecciona la casilla que se encuentra al lado de *Detección automática de gotas de agua* para activar la detección de agua.

## Conectar a tu ordenador

---

Kobo Desktop es un software gratuito que te permite añadir y administrar libros en tu eReader.

Kobo Desktop te permite:

- Añadir y eliminar rápidamente un gran número de libros de tu eReader.
- Leer libros que has comprado en Kobo.
- Comprar libros usando tu ordenador.
- Sincronizar tu eReader.

Para obtener más información sobre el uso de Kobo Desktop, puedes:

- Descargar Kobo Desktop desde [kobosetup.com](http://kobosetup.com).
- Descargar la guía de usuario de Kobo Desktop desde [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).
- Buscar en la ayuda de [kobo.com/help](http://kobo.com/help).



# Usar la conexión Wi-Fi

## Lo que encontrarás en esta sección



---

- Conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi
- Comprobar el estado de la conexión Wi-Fi en tu eReader Kobo
- Desactivar el Wi-Fi en tu eReader Kobo

## Conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi

---

Usa Wi-Fi para conectarte a Internet con tu eReader, para buscar en la Tienda Kobo y sincronizar tu eReader Kobo. Todo lo que necesitas es acceso a una red inalámbrica.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el botón **Sincronizar** .  
Tu eReader se intentará conectar a una red Wi-Fi. Esto puede llevar unos minutos.
3. Tendrás que elegir una red inalámbrica. Pulsa el nombre de la red que quieras usar. Si hay un icono de bloqueo  al lado de una red, necesitas una contraseña para utilizar esa red.




4. Si fuera necesario introducir una contraseña de red, utiliza el teclado para escribirla y luego pulsa **Agregar**. Puedes pulsar en **Mostrar contraseña** para ver qué estás escribiendo.

## Comprobar el estado de la conexión Wi-Fi en tu eReader Kobo


---

Para ver si estás conectado a Internet, comprueba el icono de estado de Wi-Fi en la parte superior de la pantalla.

### Iconos de Wi-Fi

-  Wi-Fi desconectado.
-  Tu conexión Wi-Fi es moderadamente buena.
-  Tu conexión Wi-Fi es excelente.



Puedes tener que sincronizar tu eReader para ver el icono de estado de Wi-Fi.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el botón Sincronizar .  
El icono de estado de Wi-Fi aparecerá en la parte superior de la pantalla.

## Desactivar el Wi-Fi en tu eReader Kobo

---

Puedes apagar el Wi-Fi para que tu eReader Kobo deje de estar conectado a Internet. Así alargarás la duración de la batería del eReader y podrás usarlo en un avión. Tu conexión Wi-Fi se apagará automáticamente si está inactiva más de cinco minutos.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.  
Aparecerá el panel de Configuración rápida.
3. Pulsa **Wi-Fi**.
4. Pulsa el control deslizante  situado junto a Wi-Fi : *Habilitado*.  
Cuando veas un cuadro de diálogo que diga Wi-Fi : *Deshabilitado*, tu eReader ya no tendrá acceso a Internet.

# Sincronizar tu eReader Kobo

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Cómo funciona la sincronización
- Sincronizar tu eReader Kobo con Wi-Fi
- Sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop


## Cómo funciona la sincronización

---

Es importante sincronizar con regularidad para obtener actualizaciones de software recientes, descargar a tu biblioteca Kobo los libros que has adquirido últimamente y actualizar los libros con los marcadores o anotaciones que hayas hecho durante la lectura en otros dispositivos. Si compras un libro en kobo.com, necesitarás sincronizarlo antes de que puedas ver el libro en tu biblioteca de Kobo.

Puedes sincronizar de dos formas: usando una red Wi-Fi o conectando tu eReader Kobo a Kobo Desktop en tu ordenador.


Después de que lo hayas sincronizado, verás las portadas de todos tus libros y muestras en tu biblioteca. Algunos libros tendrán la palabra Descargar al lado del título, o bien un

icono de Descarga  en la portada del libro. Pulsa la portada para descargar el libro a tu eReader.

## Sincronizar tu eReader Kobo con Wi-Fi

---

Asegúrate de que tu Wi-Fi esté habilitado y de que estés conectado a una red antes de sincronizar el eReader.




1. Ve a la pantalla de inicio.
  2. Pulsa el botón Sincronizar .
- Si estás dentro del alcance de una red conocida, tu eReader se conectará automáticamente a esa red y comenzará a sincronizarse.
  - Si no estás dentro del alcance de una red conocida, tu eReader comenzará el proceso para Conectar a una red.

## Sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop

---

También puedes sincronizar tu eReader conectándolo al ordenador con Kobo Desktop. Kobo Desktop es una aplicación gratuita que te permite comprar en la Tienda Kobo y administrar libros en tu eReader. Asegúrate de que tu ordenador está conectado a Internet antes de sincronizar.

Para descargar Kobo Desktop, visita [kobosetup.com](http://kobosetup.com).

1. Conecta tu eReader al ordenador mediante un cable Micro USB y pulsa **Conectar**.
2. Abrir Kobo Desktop en tu ordenador.
3. Si aún no has iniciado sesión en tu cuenta Kobo, haz clic en el icono de perfil  en la parte superior de la pantalla e inicia sesión.
4. Haz clic en el icono de sincronización . Tu eReader se sincronizará y actualizará tu biblioteca.
5. Haz clic en el botón Expulsar  en la parte superior de la pantalla para desconectar tu eReader del ordenador.

# Utilizar la Biblioteca

## Lo que encontrarás en esta sección


---

- Utilizar la pantalla de inicio
- Explorar tu biblioteca
- Buscar libros

## Utilizar la pantalla de inicio

---


La pantalla de inicio es lo primero que verás cuando enciendas tu eReader después de configurarlo. Desde la pantalla de inicio, puedes ver los libros que has abierto recientemente, acceder a la Tienda Kobo y mucho más.

Ve a la pantalla de inicio pulsando el icono de inicio  en la parte superior de la pantalla. Durante la lectura, pulsa en el centro de la pantalla para ver el icono de inicio.

La pantalla de inicio está organizada mediante botones para que los elementos puedan encontrarse fácilmente. Pulsa un botón para interactuar con él.

Entre los botones de la pantalla de inicio se incluyen:

- Los libros que estás leyendo actualmente.

- Libros que has abierto o comprado recientemente.
- Recomendaciones de libros que pensamos que te interesarían.
- El botón de sincronización  para añadir libros adquiridos recientemente a tu biblioteca y para actualizar tu eReader.

Verás la barra de búsqueda encima de los botones. Utilízala para buscar libros en tu biblioteca de Kobo o en la Tienda Kobo.

Puedes acceder a tu biblioteca, a la Tienda Kobo y a los extras, entre los que se incluyen un diccionario y tus estadísticas personales de lectura, en la parte inferior de la pantalla de inicio.

## Explorar tu biblioteca

---

Tu biblioteca te permite leer y gestionar libros en tu eReader.

Para acceder a los libros que has adquirido, muestras gratuitas de libros y colecciones de tu biblioteca:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Biblioteca**.
3. Selecciona una de las secciones de tu biblioteca:



- **Libros:** todos los libros de Kobo, PDF y otros documentos de tu biblioteca.
- **Muestras:** pasajes de los libros que has añadido a tu eReader como muestras.
- **Mis colecciones:** libros que has agrupado, como en estantes. Por ejemplo, puedes crear una colección de libros de cocina y añadirle únicamente libros culinarios.
- **Artículos de Pocket:** artículos online en páginas web que has añadido utilizando la aplicación gratuita Pocket en tu ordenador, tableta u otro dispositivo.

## Buscar libros

---

Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de tu pantalla de inicio para encontrar un libro que ya tienes en tu biblioteca o un libro nuevo en la Tienda Kobo.

Encuentra libros por título, autor o palabra clave.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa en la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla.
3. Elige dónde quieres buscar:

- Selecciona **Tienda** para buscar en la Tienda Kobo (debes estar conectado a una red Wi-Fi).
  - Selecciona **Biblioteca** para buscar en la biblioteca de tu eReader.
4. Usa el teclado para escribir el título de un libro, el nombre de un autor o una palabra clave. Los resultados de la búsqueda aparecerán a medida que vayas escribiendo.
  5. Pulsa una sugerencia para ir a ese resultado o pulsa **Ir** para ver la lista completa de resultados.

# Utilizar Kobo Cloud

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Acerca de Kobo Cloud
- Descargar libros de Kobo Cloud a tu eReader Kobo
- Descargar todos tus libros en el eReader Kobo de una vez
- Quitar libros de tu eReader Kobo
- Quitar todos los libros de tu eReader Kobo de una sola vez

## Acerca de Kobo Cloud


---

Todos los libros que adquieras de Kobo se almacenarán en Kobo Cloud, una zona de almacenamiento en línea con espacio ilimitado. Puedes elegir qué libros quieres descargar de Kobo Cloud a tu dispositivo. Cuando termines un libro, puedes quitarlo de tu dispositivo para aumentar el espacio de almacenamiento. Puedes volver a descargar los libros desde Kobo Cloud siempre que tengas acceso a una red Wi-Fi.

# Descargar libros de Kobo Cloud a tu eReader Kobo

---

Si tus libros están almacenados en Kobo Cloud, necesitarás descargarlos en tu eReader antes de que puedas leerlos. Asegúrate de que el eReader esté conectado a una red Wi-Fi para poder descargar libros desde Kobo Cloud.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Biblioteca**.
3. Pulsa **Libros**.  
Todos los libros que todavía no estén en tu eReader tendrán la palabra *Descargar* al lado del título del libro o un icono de descarga  en la portada del libro.
4. Pulsa la portada del libro para descargarlo.  
El libro comenzará a descargarse.
5. Pulsa la portada o título del libro para abrirlo.


Si seleccionas varios libros, tus libros se pondrán en una lista y se descargarán a tu eReader de uno en uno. En la vista como lista, aparecerán las palabras *En espera* al lado de los libros que están en la lista de descarga. En la vista de cubiertas, verás las barras de progreso en las cubiertas de los libros que estás esperando que se descarguen. Una vez

que se hayan descargado en tu dispositivo, no necesitarás estar conectado a una red Wi-Fi para leerlos.

## Descargar todos tus libros en el eReader Kobo de una vez

---

Sigue estos pasos para descargar tu biblioteca de Kobo por completo en tu eReader.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Biblioteca**.
3. Pulsa **Libros**.
4. Pulsa el icono de menú  en la barra gris debajo de Libros.
5. Pulsa **Descargar todo**.

Tus libros se pondrán en una lista y se descargarán a tu eReader de uno en uno. En la vista como lista, aparecerán las palabras *En espera* al lado de los libros que están en la lista de descarga. En la vista de cubiertas, verás las barras de progreso en las cubiertas de los libros que estás esperando que se descarguen.

## Quitar libros de tu eReader Kobo

---


Después de quitar un libro del eReader, puedes volver a descargarlo desde Kobo Cloud siempre que tengas acceso a una red Wi-Fi.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Biblioteca**.
3. Pulsa **Libros**.
4. Mantén pulsada la cubierta o el título del libro.  
Aparecerá un menú.
5. Pulsa **Quitar**.  
Aparecerá un cuadro de diálogo.
6. Elige de dónde quieres quitar el libro:
  - eReader: Volver a descargar el artículo desde Kobo Cloud más adelante. Esta opción está seleccionada de manera automática.
  - Cuenta Kobo: Eliminar el libro de tu cuenta Kobo y de todos tus dispositivos.
7. Pulsa **Quitar**.

## Quitar todos los libros de tu eReader Kobo de una sola vez

---

Puedes quitar de tu eReader todos los libros que has descargado para liberar espacio de almacenamiento. Cuando quitas libros de tu eReader, los libros se guardan en Kobo Cloud y puedes volver a descargarlos más tarde.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Biblioteca**.
3. Pulsa **Libros**.
4. Pulsa el icono de menú  en la barra gris debajo de Libros.
5. Pulsa **Configuración de la biblioteca**.
6. Junto a *Libros de Kobo descargados*, pulsa **Eliminar todo**.
7. Pulsa **Quitar**.  
Se quitarán todos tus libros de Kobo del eReader.

# Leer en tu eReader Kobo

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Navegar por un libro
- Cambiar las opciones de texto y fuente en tu eReader Kobo
- Cerrar un libro
- Marcar páginas
- Encontrar una página marcada
- Resaltar texto en tu eReader Kobo
- Ver los resaltes en el eReader Kobo
- Quitar tus resaltes en un eReader Kobo
- Añadir notas a un libro en tu eReader Kobo
- Ver tus notas durante la lectura en un eReader Kobo
- Quitar notas de los libros en tu eReader Kobo
- Usar el diccionario en tu eReader Kobo
- Añadir o quitar diccionarios
- Traducir una palabra



## Navegar por un libro




---




Puedes pasar rápidamente a otro capítulo o página de tu libro con tan solo un par de toques.

Pulsa la portada o el título de tu libro en la pantalla de inicio o en la biblioteca para abrirlo.

Pulsa o desliza un dedo por el borde de la página del libro para pasar las páginas.

Si quieres saltar a más de una o dos páginas hacia delante:


1. Pulsa en el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Pulsa el icono Navegación 
  - Para desplazarte a través de las páginas del libro, pulsa el círculo en la barra de navegación y deslízalo hacia la derecha para seguir adelante o hacia la izquierda para volver atrás.
  - Para avanzar a la página siguiente, pulsa el icono de avanzar .
  - Para volver a la página anterior, pulsa el icono de retroceder .

- Para saltar al capítulo siguiente, pulsa el icono de saltar adelante .
  - Para saltar al capítulo anterior, pulsa el icono de volver atrás .
  - Para ir a un capítulo específico, pulsa **Índice** y pulsa el capítulo.
  - Pulsa el icono de vuelta atrás  para volver atrás al punto donde estabas en el libro.
3. Pulsa en cualquier parte de la página para cerrar la barra de navegación.

## Cambiar las opciones de texto y fuente en tu eReader Kobo

---

Tu eReader te ofrece varios tamaños de texto diferentes para la mayoría de los libros. Puedes ajustar el tamaño del texto, las fuentes, el espacio entre líneas y la alineación para facilitar la lectura.

1. Durante la lectura, pulsa en el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Pulsa el icono Texto .
3. Ajusta tu configuración de fuentes:

- Pulsa el menú desplegable junto a **Tipo de fuente** para seleccionar de una lista de fuentes disponibles.
- Arrastra el control deslizante situado junto a **Tamaño de fuente** para cambiar el tamaño del texto.
- Arrastra el control deslizante que se encuentra al lado de **Espacio entre líneas** para aumentar o disminuir el espacio entre las líneas del texto.
- Arrastra el control deslizante junto a **Márgenes** para hacer los márgenes más grandes o más pequeños.
- Pulsa tu opción de justificación.

### Notas:

- Cuando cambias la manera de ver el texto, tu eReader recuerda tu tamaño y estilo preferidos y los aplica a otros libros que estés leyendo.
- Si estás leyendo un archivo en formato PDF, no puedes cambiar el tamaño o tipo de fuente.

## Cerrar un libro

---

Cuando hayas acabado un libro, puedes marcarlo como *Acabado* y así la próxima vez que lo abras podrás empezar desde el principio.

Cuando marcas un libro como *Acabado*, no se pierde ningún marcador, anotación o resalte que hayas hecho.

1. En tu biblioteca, busca el libro que te gustaría cerrar.
2. Mantén pulsada la portada del libro. Aparecerá un menú.
3. Selecciona **Marcar como finalizado**.

## Marcar páginas

---


Puedes marcar pasajes interesantes o páginas a las que quieras volver utilizando marcadores.

- Mientras lees, pulsa la esquina superior derecha de la página. Aparecerá un marcador como esquina plegada.

## Encontrar una página marcada

---

Si has añadido un marcador a una página, podrás encontrarlo fácilmente usando el menú de Lectura.

1. Durante la lectura, pulsa el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte inferior de la página.


3. Pulsa **Anotaciones**.
4. Pulsa el marcador que quieras ver.

## Resaltar texto en tu eReader Kobo

---

La mayoría de los libros te permiten resaltar texto, igual que si lo hicieras con un marcador en un libro impreso.

**Nota:** No puedes resaltar texto en un PDF.

1. Durante la lectura, mantén pulsada una palabra unos segundos hasta que aparezca un subrayado.
2. Levanta el dedo de la página.  
Verás un círculo  en cada extremo de la palabra.
3. Arrastra el primer círculo hasta el principio del texto que deseas resaltar, y el segundo círculo hasta el final.
4. Pulsa **Resaltar**.


## Ver los resaltes en el eReader Kobo

---

Puedes ver la lista de los resaltes que has hecho en el libro durante la lectura.

1. Pulsa el centro de la página.


Aparecerá el menú de lectura.

2. Pulsa el icono de menú  en la parte inferior de la página.
3. Pulsa **Anotaciones**.  
Aparecerá una lista de los marcadores, resaltes y notas que hayas hecho en tu libro.
4. Pulsa en un resalte para ver todo el pasaje que has resaltado.

## Quitar tus resaltes en un eReader Kobo

---


Puedes quitar los resaltes que has hecho en tu libro durante la lectura.

1. Pulsa el centro de la página.  
Aparecerá el menú de lectura.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte inferior de la página.
3. Pulsa **Anotaciones**.
4. Mantén pulsado el resalte que quieres quitar.  
Aparecerá un menú.
5. Pulsa **Quitar resalte**.  
El resalte se quitará de tu libro.

## Añadir notas a un libro en tu eReader Kobo

---

Puedes añadir notas a tus libros durante la lectura.


1. Durante la lectura, mantén pulsada una palabra unos segundos hasta que aparezca un subrayado.
2. Levanta el dedo de la página.  
Verás un círculo  en cada extremo de la palabra.
3. Arrastra el primer círculo hasta el principio del texto que deseas resaltar, y el segundo círculo hasta el final.
4. Pulsa **Añadir nota**.
5. Usa el teclado para introducir tus notas y pulsa **Guardar**.

## Ver tus notas durante la lectura en un eReader Kobo

---

Cuando hayas hecho una nota, puedes verla en cualquier momento durante la lectura.


1. Pulsa el centro de la página.  
Aparecerá el menú de lectura.

2. Pulsa el icono de menú  en la parte inferior de la página.
3. Pulsa **Anotaciones**.  
Aparecerá una lista de los marcadores, resaltes y notas que hayas hecho en tu libro.
4. Pulsa en el texto que se encuentra junto a *Nota*, a la derecha, para ver toda la nota.

## Quitar notas de los libros en tu eReader Kobo

---

Si ya no necesitas una nota, puedes eliminarla del libro durante la lectura.

1. Pulsa el centro de la página.  
Aparecerá el menú de lectura.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte inferior de la página.
3. Pulsa **Anotaciones**.  
Aparecerá una lista de los marcadores, resaltes y notas que hayas hecho en tu libro.
4. Mantén pulsada la nota que te gustaría eliminar.  
Aparecerá un menú.
5. Pulsa **Quitar anotación**.  
Aparecerá un cuadro de diálogo.



6. Pulsa **Continuar** para eliminar la nota.

## Usar el diccionario en tu eReader Kobo

---

Si durante la lectura te encuentras con una palabra que no conoces, puedes utilizar el diccionario incorporado en tu eReader para ver su definición.

1. Durante la lectura, mantén pulsada la palabra que te gustaría buscar.  
La palabra aparecerá subrayada.
2. Levanta el dedo de la pantalla.  
Aparecerá la definición de la palabra.




Puede que el diccionario no funcione si estás leyendo libros de otras fuentes, como PDF, libros prestados de una biblioteca pública o libros gratuitos que hayas encontrado en Internet.

## Añadir o quitar diccionarios

---

Puedes eliminar los diccionarios instalados en tu eReader para ganar espacio de almacenamiento o añadir diccionarios en otras lenguas.

1. Ve a la pantalla de inicio.


2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.  
Aparecerá el panel de Configuración rápida.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Idioma**.
5. En Diccionario, pulsa **Editar**.
6. Añadir o eliminar un diccionario:
  - Para añadir un diccionario, pulsa el icono más  junto al diccionario que quieres añadir.
  - Para eliminar un diccionario, pulsa el icono marca de verificación  junto al diccionario que te gustaría eliminar.
7. Pulsa **Guardar**.

## Traducir una palabra

---

Tu eReader Kobo tiene un diccionario incorporado que puedes utilizar durante la lectura de eBooks de Kobo.

Puede que el diccionario no funcione si estás leyendo libros de otras fuentes, como PDF, libros prestados de una biblioteca pública o libros gratuitos que hayas encontrado en Internet.

1. En tu libro, mantén pulsada la palabra que te gustaría traducir.
2. Levanta el dedo de la pantalla.  
La definición de la palabra aparecerá en el cuadro de diálogo.
3. Pulsa el icono desplegable  en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo.  
Aparecerá una lista de idiomas en el menú desplegable.
4. Selecciona el idioma al que te gustaría traducirla.

# Añadir libros

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Navegar por la Tienda Kobo
- Comprar un libro con tu eReader Kobo
- Añadir un libro a tu lista de deseos en tu eReader Kobo
- Ver tu lista de deseos
- Introducción a Adobe Digital Editions
- Instalar Adobe Digital Editions
- Crear un ID de Adobe
- Autorizar tu ordenador y tu eReader Kobo con Adobe Digital Editions
- Añadir libros a tu eReader utilizando Adobe Digital Editions

## Navegar por la Tienda Kobo

---

Puedes encontrar y comprar libros de diferentes maneras en tu eReader.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Tienda**.

### 3. Pulsa cualquiera de las opciones mencionadas:

- **Entrada a la tienda:** Descubre las últimas publicaciones de Kobo. También puedes acceder a la barra de búsqueda a través de la entrada a la tienda para encontrar un libro por título, autor o palabra clave.
- **Lecturas relacionadas:** Libros parecidos a los que estás leyendo o buscando en la Tienda Kobo.
- **Recomendado para ti:** Libros que Kobo cree que podrían interesarte, según tus compras e historial de lectura.
- **Categorías:** Una lista de temas que te ayudará a encontrar libros. Elige un tema que te interese.
- **Recomendaciones:** Libros organizados por temas para una consulta fácil.
- **Preferidos:** Donde puedes guardar libros que te interesan pero que todavía no quieres comprar.

## Comprar un libro con tu eReader Kobo

---

Puedes comprar eBooks desde tu eReader. Lo único que necesitas es una conexión Wi-Fi y una tarjeta de crédito válida.

Una vez terminado el proceso de pago, tu libro aparecerá en la pantalla de inicio.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Tienda**.
3. Pulsa **Categorías**.
4. Pulsa la categoría que te interesa.
5. Pulsa una subcategoría para buscar eBooks.
6. Encuentra el eBook que quieres comprar.
7. Pulsa **Comprar** al lado del libro que quieres adquirir.
8. Si has comprado antes en Kobo y se han guardado los datos de facturación, dirígete al paso 11.
9. Utiliza el teclado para introducir tu dirección de facturación y los datos de tu tarjeta de crédito.

**Nota:** Necesitamos tu dirección de facturación para calcular los impuestos de tu pedido en función de tu ubicación.


10. Pulsa **Continuar**.
11. Revisa tu pedido.
12. Si quieres utilizar una tarjeta regalo o un código promocional, pulsa **Añadir tarjeta regalo** o **Añadir código promocional** y proporciona la información requerida.

**Nota:** Los códigos promocionales solamente pueden utilizarse para determinados libros o revistas, ya que

no todas las editoriales deciden participar en las promociones.

13. Pulsa **Confirmar**.


14. Pulsa **Seguir comprando** para comprar más libros o volver a la pantalla de inicio.

**Nota:** Si no ves el libro que has comprado en la pantalla de inicio, pulsa el botón Sinc. .

## Añadir un libro a tu lista de deseos en tu eReader Kobo

---

Con la lista de deseos, puedes seguir la pista de los libros que estás interesado en comprar en el futuro.

1. Para comprar un libro, pulsa el icono desplegable  junto al libro que deseas añadir a tu lista de deseos.
2. Pulsa **Añadir a preferidos**.

## Ver tu lista de deseos

---

Podrás ver tu lista de deseos en el eReader después de que hayas añadido libros a ella.

1. Ve a la pantalla de inicio.

2. Pulsa **Tienda**.
3. Pulsa **preferidos**.

Verás los libros que añadiste a tu lista de deseos. Pulsa el libro y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para adquirirlo.

## Introducción a Adobe Digital Editions

---

Adobe Digital Editions (ADE) es un software gratuito que te permite añadir a tu eReader Kobo eBooks de una biblioteca pública, eBooks de otra tienda o eBooks de la Tienda Kobo que están protegidos por Gestión de derechos digitales (DRM).

DRM evita la copia o distribución no autorizada de eBooks para proteger los derechos de autores y editores. Si has descargado un libro protegido por DRM, recibirás una licencia en forma de archivo .acsm con tu libro. A continuación, utiliza ADE para añadir el contenido protegido por DRM a tu eReader.

Para comenzar con ADE:

- Instala Adobe Digital Editions.
- Obtén un ID de Adobe.
- Autoriza tu ordenador y eReader con ADE.



Tienes que utilizar ADE cuando quieras:

- Leer un eBook que hayas cogido prestado de tu biblioteca
- Leer un archivo PDF protegido que hayas comprado en la tienda Kobo.

Cuando coges prestado un eBook de tu biblioteca, esta debería poder proporcionarte instrucciones sobre como descargar el archivo .acsm de tu libro.

Algunos libros de la tienda Kobo pueden estar en un formato PDF que precise que ADE cargue los archivos PDF en tu eReader.

Si utilizas un eReader Kobo o aplicaciones de lectura de Kobo, es posible que nunca necesites utilizar ADE. Las aplicaciones de lectura y los eReaders de Kobo pueden descargar automáticamente y abrir la mayoría de los libros de la Tienda Kobo.

## Instalar Adobe Digital Editions

---

Instala Adobe Digital Editions (ADE) en tu PC o Mac para transferir contenido protegido por Gestión de derechos digitales (DRM) a tu eReader Kobo.

1. Descarga ADE desde [www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html](http://www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html).
2. Busca el archivo de instalación de ADE en tu ordenador.
3. Abre el archivo de instalación de ADE.
4. Sigue las instrucciones de la pantalla.

## Crear un ID de Adobe

---

Una vez que hayas instalado Adobe Digital Editions en tu PC o Mac, tendrás que crear un ID de Adobe.

1. En tu navegador, ve a [adobe.com](http://adobe.com).
2. Haz clic en **Iniciar sesión**.
3. Haz clic en **Obtener un ID de Adobe**.
4. Rellena los cuadros de texto apropiados en el formulario.
5. Haz clic en **Iniciar sesión**.

## Autorizar tu ordenador y tu eReader Kobo con Adobe Digital Editions

---

Una vez que hayas instalado Adobe Digital Editions (ADE) y creado un ID de Adobe, tendrás que autorizar tu ordenador y tu eReader con ADE. Solo tienes que hacer esto una vez.

1. Abre ADE en tu PC o Mac.
2. En el menú Ayuda, haz clic en **Autorizar ordenador**. Aparecerá una ventana de autorización del ordenador.
3. Introduce tu ID de Adobe y contraseña.
4. Haz clic en **Autorizar**.
5. Haz clic en **ACEPTAR** cuando Adobe complete la autorización de tu ordenador.
6. Conecta tu eReader al ordenador.
7. Pulsa **Conectar** en tu eReader.
8. En ADE, haz clic con el botón derecho en **eReader Kobo** en Dispositivos, a la izquierda.
9. Haz clic en **Autorizar dispositivo...**
10. Selecciona la cuenta que te gustaría autorizar.
11. Haz clic en **Autorizar dispositivo**.

12. Haz clic en **ACEPTAR** para completar el proceso.

## Añadir libros a tu eReader utilizando Adobe Digital Editions

---

Si has descargado un libro protegido por DRM (gestión de derechos digitales), recibirás una licencia con tu libro. La licencia también es conocida como "archivo .acsm". Cuando descargues un eBook protegido por DRM, tendrás que descargar un archivo que tenga ".acsm" al final del nombre su nombre. Tu biblioteca debería proporcionarte instrucciones sobre cómo descargar el archivo .acsm. Para obtener el propio libro, solo tendrás que abrir el archivo en Adobe Digital Editions (ADE). ADE comprobará tu licencia y a continuación descargará tu eBook en formato ePub o PDF.

1. Activa tu eReader.
2. Conecta tu eReader al ordenador usando un cable micro USB.
3. Pulsa **Conectar** en tu eReader.
4. En tu ordenador:
  - a. Ve a la carpeta donde tu eBook (el archivo .acsm) está guardado.
  - b. Haz doble clic en el .acsm archivo.  
El libro se abrirá en ADE.

- c. Haz clic en **Biblioteca** en la parte superior de la pantalla.
  - d. Haz clic en **Todos los artículos** en el menú Estantes.
  - e. Selecciona tu libro nuevo y arrástralo al estante de tu eReader Kobo (situado en el lado izquierdo debajo de Dispositivos).
5. Expulsa tu eReader del ordenador y desconecta el cable micro USB del eReader.  
El libro aparecerá en tu biblioteca.

# Obtener ayuda

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Obtener ayuda
- Información sobre seguridad, normativa y garantía

## Obtener ayuda

---

¿Tienes preguntas o necesitas ayuda? Visita [kobo.com/help](http://kobo.com/help).

## Información sobre seguridad, normativa y garantía

---

Puedes encontrar detalles importantes sobre la seguridad, normativa y garantía de tu eReader en [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).

**Nota:** La Declaración de Conformidad puede variar según el modelo de eReader Kobo. [Kobo.com/userguides](http://Kobo.com/userguides) incluye información sobre cómo buscar el número de modelo de tu eReader.